


Gaabor

Tudo Novo, Tudo Gaabor!

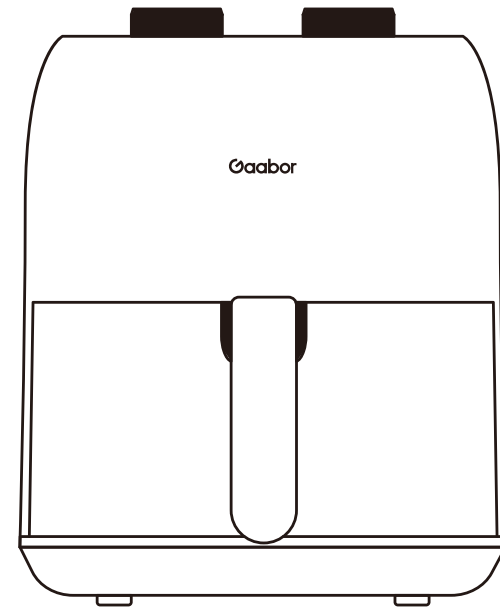

Queremos muito ouvir você!

Se tiver alguma dúvida,

por favor contacte-nos

Telefone: (11) 3914-7609



Nosso manual alternativo:
<https://pt.gaabor-global.com/service-support/>

SAC: SAC@gaabor.com.br

Importado por:
FIRST S/A

CNPJ 00.802.235/0007-92

Distribuído por:
GLOBAL JET ECOMMERCE LTDA
CNPJ: 44.330.602/0001-82

Fabricado na China



Cuidado! Superfície quente.

Manual de Uso de Fritadeira Elétrica (Air Fryer)

AF45M-BK01A

AF45M-BK01A-1

Antes do uso, leia atentamente as instruções do Manual de Uso e guarde-o em um local seguro para referência futura.



Caro cliente Gaabor,

Ficamos felizes em receber seu pedido, e ter sua confiança sob nosso produto. A partir deste momento, você é nossa maior prioridade e esperamos que, com nosso produto de qualidade, sua vida seja mais feliz e prática sem abrir mão do conforto e design.

Nós nos concentramos em desenvolver tecnologias que permitam você realizar tarefas como cozinhar e limpar facilmente e assim, utilizar seu tempo com o que realmente importa: compartilhando momentos em família ou se reunindo com os amigos.

Devido a estes valores de nossa marca, projetamos e testamos cada produto com cuidado e atenção, traduzida em simplicidade de operação, funcionalidades e temperatura, na esperança de que o produto em suas mãos lhe traga felicidade e praticidade.

Sugerimos que você leia este manual atentamente e conheça os seus direitos.

Caso tenha qualquer dúvida, não hesite em nos contatar.

Conte conosco,

Gaabor Team

sac@gaabor.com.br



[gaabor.br](https://www.tiktok.com/gaabor.br)



[Gaabor Brasil](https://www.facebook.com/GaaborBrasil)



[gaabor.br](https://www.instagram.com/gaabor.br)

ATENÇÃO

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

Precauções Para Uso Seguro

1. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
2. Desligue o produto da tomada sempre que for fazer limpeza/manutenção. E apenas realize a limpeza após se certificar que o produto tenha esfriado. Não guarde enquanto ainda estiver quente.
3. Não utilize o cabo elétrico para arrastar ou desligar o produto.
4. Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesa para não danificá-lo.
5. Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, entrar em contato com o SAC Gaabor, a fim de evitar riscos.
6. Ligue sua Air Fryer a uma tomada exclusiva, não utilize extensões, transformadores e adaptadores tipo T (benjamin).
7. A fim de prevenir riscos de choque elétrico, é importante evitar molhar o produto ou utilizá-lo com as mãos molhadas. Além disso, não submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto em líquidos ou materiais inflamáveis.
8. Para evitar acidentes não é recomendado o uso por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, crianças ou por pessoas com pouca experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções específicas sobre seu uso ou estejam sob a supervisão de alguém responsável por sua segurança.
9. Após desembalar o produto, mantenha a embalagem fora do alcance de crianças. **ATENÇÃO:** As peças podem ficar quentes durante o uso, o que pode representar um risco para crianças e deve ser mantido fora do alcance delas.
10. Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
11. Este produto é apenas para uso doméstico e não somos responsáveis por qualquer uso comercial, uso inadequado ou não cumprimento destas instruções e tais falhas não são cobertas pela garantia.
12. Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
13. Não utilize este produto ao ar livre.
14. Este produto deve ser operado em uma superfície de bancada lisa e estável.

15. A embalagem deve ser completamente removida ao utilizar o produto, caso contrário o produto pode causar incêndio ou queimaduras durante a operação.
 16. Certifique-se de que o cabo de alimentação não entre em contato com bordas afiadas, objetos pontiagudos ou itens com superfícies quentes. Para evitar vazamentos de eletricidade que causem choque elétrico ou incêndio.
 17. Não utilize o produto em cima de materiais inflamáveis, como tapetes, cortinas, toalhas, plásticos e armários de madeira, para evitar incêndios.
 18. Não utilize este produto em um ambiente com vazamentos de gás ou vazamentos elétricos, pois isso pode causar incêndio e choque elétrico.
 19. Certifique-se de que os acessórios estejam secos antes de começar a usá-los.
 20. Pode haver uma pequena quantidade de fumaça ou um leve odor emitido no primeiro uso, o que é normal.
 21. Este produto não deve ser deixado ligado vazio por muito tempo (+20 minutos sem nenhum ingrediente) e é recomendado não usá-lo continuamente por mais de 2 horas para evitar danos à propriedade, tais como combustão espontânea.
 22. Certifique-se de que o alimento não toque o tubo de aquecimento durante o uso e não cozinhe comidas com grande volume, pois isto pode facilmente levar a acidentes.
 23. É estritamente proibido colocar qualquer material inflamável como papel ou plástico no forno elétrico para evitar o risco de incêndio.
 24. Não coloque artigos explosivos como vidros não temperados, copos ou pratos no produto para evitar o risco de explosão.
 25. Não coloque sacos, latas ou garrafas, gaze de algodão ou materiais inflamáveis sobre o produto durante o uso para evitar incêndios e explosões.
 26. O produto gera altas temperaturas e vapor durante a operação. Não toque a grelha ou o interior do produto com as mãos ou coloque o rosto próximo a ele, e tenha muito cuidado, pois o vapor quente pode sair da fritadeira e causar queimaduras.
 27. Use um objeto com isolamento térmico para pegar itens quentes evitando queimaduras.
 28. Crianças devem ser supervisionadas para não brincar com o aparelho.
- Para garantir a segurança, não desmonte este produto sem permissão, se houver qualquer anormalidade, comunique-se com o SAC Gaabor.
- Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao SAC Gaabor.

Modelo	Tensão nominal	Frequência nominal	Potência nominal	Capacidade nominal
AF45M-BK01A	220V	60Hz	1400W	4,2L
AF45M-BK01A-1	127V	60Hz	1400W	4,2L

Falha	Motivo	Resolução
Air Fryer não funciona	Fonte de alimentação não ligada	Insira o plugue do cabo de alimentação em uma tomada aterrada
	Você não ativou o temporizador	Configure o botão temporizador para definir o tempo de cozimento desejado
	Cesto não reconhecido	Verifique se o cesto está corretamente encaixado na fritadeira
Ingredientes parcialmente crus	Muitos ingredientes no cesto de cozimento	Divida os ingredientes em pequenas quantidades para fritar
	Temperatura definida muito baixa	Ajuste o botão de controle de temperatura para aumentá-la
	Tempo de cozimento é muito curto	Ajuste do temporizador para aumentar o tempo de cozimento
	Alguns ingredientes precisam ser virados na metade do processo de cozimento	Vire os ingredientes para assegurar que ambos os lados sejam expostos ao calor, resultando em uma cocção uniforme. Especialmente em alimentos como carnes, peixes e frangos.
Fumaça branca	Você está cozinhando ingredientes com um alto teor de óleo	Durante o cozimento de ingredientes com alto teor de óleo, o óleo acumulado no fundo da fritadeira evaporará, resultando na formação de uma fumaça. É importante ressaltar que essa fumaça não afeta o resultado final da fritura dos ingredientes.
	A panela ainda tem óleo do último uso.	A fumaça branca é causada pelo aquecimento do óleo acumulado no cesto, certifique-se de limpar o produto corretamente após cada uso.

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais do produto
2. Remova o cesto com a grelha e limpe com água morna. Com o produto desligado, limpe as paredes laterais e o fundo do produto com uma toalha úmida e deixe secar completamente antes de usar.
3. Deve ser reservado um espaço adequado ao redor da fritadeira para garantir que a superfície esteja a pelo menos 10cm de distância de outros objetos e que nenhum objeto obstrua a saída de ar.
4. O produto produz, durante os primeiros minutos de funcionamento, fumaça e odores característicos.

Métodos de Operação e Uso

1. Insira o plug em uma tomada de acordo com a voltagem do produto
2. Puxe cuidadosamente o cesto da fritadeira para fora.
3. Coloque os ingredientes na grelha.
4. Insira o cesto de volta na fritadeira, garantindo que esteja corretamente encaixado no produto, caso contrário, não funcionará.
5. Ajuste o botão de controle de temperatura e o temporizador para o tempo necessário de cozimento.
Nota: Se desejar, você pode pré-aquecer a Air Fryer por aproximadamente 5 minutos sem alimentos dentro dela, ajustando apenas o temporizador
6. Assim que o cozimento iniciar, o indicador de aquecimento acenderá e o timer fará uma contagem regressiva.
7. Ao final do cozimento, o timer emite um sinal sonoro para indicar que a operação está concluída e que o alimento pode ser retirado.
8. Gire o botão de controle de temperatura para 0 antes de desligar manualmente o produto.

Dicas

1. Não utilize recipientes não resistentes ao calor, como plástico ou papéis inadequados na fritadeira.
2. O tempo de grelhar pode ser ajustado para se adequar ao seu gosto e é recomendável que você verifique seus alimentos com frequência durante o processo para evitar que se queimem.
3. Para melhores resultados de grelhar e assar, é recomendado pré-aquecer por 5-10 minutos antes do uso.
4. Quando o forno estiver em funcionamento e por um período de tempo após, a temperatura da superfície externa e da saída de ar pode ser muito alta, portanto, não os toque.

Menu	Min-Max (Quantidade de ingredientes/g)	Tempo	Temperatura (°C)	Virar
Batata Doce	3 unidades	30 min	180°C	Em 20 min
Asinha de frango	8 unidades	15 min	200°C	Em 8 min
Camarão	500g	20 min	160°C	Em 10 min
Peixe	100g	20 min	160°C	Em 10 min
Carne	300g	20 min	180°C	Em 15 min
Cupcake	4 unidades	15 min	160°C	
Batatas fritas	500g	15 min	200°C	Em 8 min
Pizza	1 unidade	20 min	180°C	

A tabela acima o ajudará a escolher as configurações básicas para os ingredientes que você deseja cozinhar.
Nota: Estas configurações servem apenas para referência. Como os ingredientes variam em origem, tamanho, forma e marca, não podemos garantir os melhores ajustes para seus ingredientes.

Nome	Qtd.	Nome	Qtd.	Nome	Qtd.
Fritadeira Elétrica	1	Grelha	1	Manual	1
Cesta	1	Protetor*	4		
Livro de Receitas	1				

*Os protetores de silicone são usados nos quatro cantos da grelha e são revestidos, podendo suportar altas temperaturas. O uso é necessário para evitar que a grelha deslize e danifique o revestimento interno.

1. Antes de limpar a fritadeira, desconecte o plugue, aguarde até que a fritadeira tenha esfriado completamente.
2. Se houver manchas de óleo, limpe com um pano macio e úmido com um detergente neutro.
3. Limpe os acessórios utilizados, inclusive a grelha da fritadeira, com um detergente neutro.
4. Não mergulhe o produto em água ou qualquer outro líquido, pois isso pode resultar no risco de choque elétrico ou mau funcionamento.
5. Após a limpeza, deixe o produto secar antes de armazená-lo em local fresco e seco.

Os compradores devem incluir prova de vídeo para troca do produto, como prova de pedido recebido em estado danificado. O período de garantia de 1 ano aplica-se apenas aos produtos comercializados que compõem a linha de eletroportáteis da Gaabor, e passa a vigorar a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra e Venda. Referida Garantia Legal é composta por 03 meses, conforme determina a legislação vigente, adicionada de 09 meses concedida por liberalidade da Gaabor.

A garantia aplica-se apenas a danos causados por erro de fabricação. O presente termo de garantia é válido somente acompanhado de Nota Fiscal de Compra e Venda.

Durante o período de garantia, o produto será trocado gratuitamente pela Gaabor. A Gaabor declara que a GLOBAL JET ECOMMERCE LTDA, é a única empresa Brasileira habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

Este CERTIFICADO DE GARANTIA é apenas válido para aparelhos vendidos e utilizados em território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo deve ser esclarecida pelo manual de uso, pelo site do fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Gaabor.

As despesas de deslocamento do produto, para atendimento fora do município da sua sede, obedecerão aos seguintes critérios:

- Para situações existentes em até 1 ano seguinte a data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor, as despesas serão suportadas pelo fabricante;
- No caso de danos causados pelo consumidor, o fabricante irá avaliar a situação e, caso seja viável, providenciará a substituição da peça danificada, sujeita à disponibilidade. Nessa situação, tanto o custo da peça quanto o do transporte são de total responsabilidade do consumidor.

- Despesas com Instalação do aparelho.
- Serviço de limpeza do aparelho.

A garantia não se aplica a erros causados por:

- a. Uso fora das especificações do produto;
- b. Uso incorreto ou não conforme as instruções de uso;
- c. Bater ou cair;
- d. Erro de tensão de corrente elétrica;
- e. Rachadura devido a pressão (uso excessivo da força);
- f. Erros de armazenamento, arranhões, ferrugem, manchas, mofo, e exposição a produtos químicos;
- g. Danos causados por animais;
- h. Danos decorrentes de desastres naturais, tais como: inundações, terremotos, incêndios e raios.
- i. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas fornecidos por energia elétrica e/ou falta de água no local onde o aparelho está instalado.

A GARANTIA será anulada se o produto tiver sido reparado ou aberto por uma parte não autorizada ou pelo comprador.

Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertencem ao aparelho também são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.

O correto preenchimento das informações abaixo, são essenciais para que possa gozar dos termos aqui descritos. Seus direitos dependem integralmente do correto cumprimento estabelecido neste termo de Garantia e do correto manuseio de seu produto, conforme lhe é solicitado e instruído no Manual de Uso.

Após o preenchimento, tais informações devem ser encaminhadas por e-mail ao SAC (Serviço de atendimento ao cliente) da Gaabor:

sac@gaabor.com.br

Modelo:	Data da Compra:	Estado:
Nome do Cliente:	Telefone:	
E-mail:	CEP:	
Endereço:	Cidade:	
Nome e/ou Carimbo do Revendedor:		